取扱説明書

- ●このたびは、ファインマルチ台間ボックスをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- ●本製品を快適・安全にお使いいただくために、で使用の前に必ずこの説明書をよく読んで、正しくお使いください。
- 巻末の保証期間および、保証内容等をよくお読みください。
- ●お読みになった後は、いつでも使える場所に大切に保管 してください。万一紛失されたときは、販売店または、エ ルゴジャパンまでご連絡ください。

50	
,	
	,
3.00	
913	

目 次	
安全上のご注意 ・・・・・・2	
各部の名称と製品仕様 ・・・・・・・・4	
取付施工方法 · · · · · 5	
USBユニット取付方法6	
使い方 7	
お手入れ9	
困ったときは?11	
オプション・別売品 ・・・・・・・12	
保証について/お問い合わせ生 ・・・・・・16	

ファインマルチ台間ボックス

安全上のご注意

■ 設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく設置、使用してください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が 想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■ お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明します。



この図記号は、製品の取り扱いにおいて、 その行為を「禁止」するものです。




この図記号は、製品の取り扱いにおいて、 指示に基づく行為を**「強制」**するものです。

注意



落としたり、投げたりするなど 乱暴に扱わないでください。


禁止 怪我や破損の原因になります。





遊技台の開閉の際、ドリンクホルダーは必ず収納 してください。

ドリンクホルダーの破損 や、遊技台に傷が付く原因 になります。





清掃は定期的に行ってください。

強制


水で薄めた中性洗剤を使用し、固くしぼった柔らかい布で汚れを拭き取ってください。 アルコールや薬品等は破損や 色落ちの原因になります。





ライターやタバコの火などを 押し付けないでください。

禁止変形や火災の原因になります。





本製品の部品交換などを行ったあとは、ネジなど、部品の取り付け忘れがないように注意してください。

機能が十分発揮されないだけでなく、怪我や破損の原因になることがあります。



■ USBユニットで使用の場合ので注意

企警告



専用の電源以外を使用しないでください。

火災や故障の原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。

禁止 火災や故障、感電の原因になります。



電源コードや配線を傷つけたり破損したりしないでください。

上火災や故障、感電の原因になります。



電源プラグや配線のコネクタは、浮きがないように奥までしっかり差し込んでください。

強制 火災や故障の原因になります。

■ USBユニットで使用の場合ので注意

⚠ 警告



電源はAC100V以外の電圧で使用しないでく ださい。

禁止 火災や故障の原因になります。



電源プラグに埃が付いた場合は乾いた布等で 拭き取ってください。

強制 火災や故障の原因になります。



USBや電源等に水などをかけないでください。 火災や故障、感電の原因になります。

禁止



USBの差込口に埃が付いた場合は乾いた布等 で拭き取ってください。

強制 火災や故障、感電の原因になります。



本製品を分解・改造・修理しないでください。 火災や故障、感電の原因になります。

USBの差込口を分岐し1台のUSBに複数の機 器を接続することは絶対にしないでください。

禁止 火災や故障の原因になります。



万一、使用中に異臭や変形等の異常を感じた場合は、直ちに使用を中止しコネクタを抜いてください。 故障の原因になります。

強制



逆差し防止ガイドが無くなってしまっているUSBユニットを発見したら、 ただちに使用を中止してください。

強制 コネクタの逆差しにより、火災や故障の原因になります。また、端子がむき出しに なると、埃や液体等の接触により火災や故障、感電の原因になります。



逆差し防止ガイドあり(白色)

本製品のUSBは携帯電話等指定機器の充電専用です。指定機器以外の充電は行わないでください。 また、指定機器につきましても機種によりまれに充電できないことがあります。

強制 火災や故障の原因になります。 ※指定機器:携帯電話、スマートフォン、iPhone、iPod

⚠ 注意



2014年10月以前に導入された旧型USBユニットは、iPhone5までの対応となっております。iPhone6 (Plus)/ iPadなど、大きな電流が流れる携帯電話等の充電には対応しておりませんので、使用しないでください。

禁止 使用した場合、過電流により故障する可能性があります。



USBや電源等の配線や取り付け、取り外しなどの作 業を行うときは、必ず電源プラグを抜いてください。

強制 故障や感電の原因になります。



濡れた手で電源プラグや配線のコネクタを抜き 差ししないでください。

禁止 感電の原因になります。



本製品の電源及び配線に使用しているコネクタは専用 です。他製品のコネクタを差し込まないでください。

禁止 故障の原因になります。



遊技台の入替時などの島作業時に、本製品の配 線を引っ張ったりしないでください。

禁止 破損の原因になります。




USBで充電を行うときは、次のようなことにご注意して使用してください。

強制 ● USB充電のご使用は連続で2時間までにしてください。

- 充電中に接続しているケーブル等を引っ張ったりしないでください。
- 充電機器が完全放電状態の場合では充電できないこともあります。
- 指定機器につきましても機種により、まれに充電できないことがあります。
- ご使用に際して充電機器及び、メモリー内容に関する損害などの保証は一切致しません。 メモリー内容は必ず控えをとってからご使用ください。

各部の名称と製品仕様

■ 各部の名称をご理解いただき、この取扱説明書をお読みください。

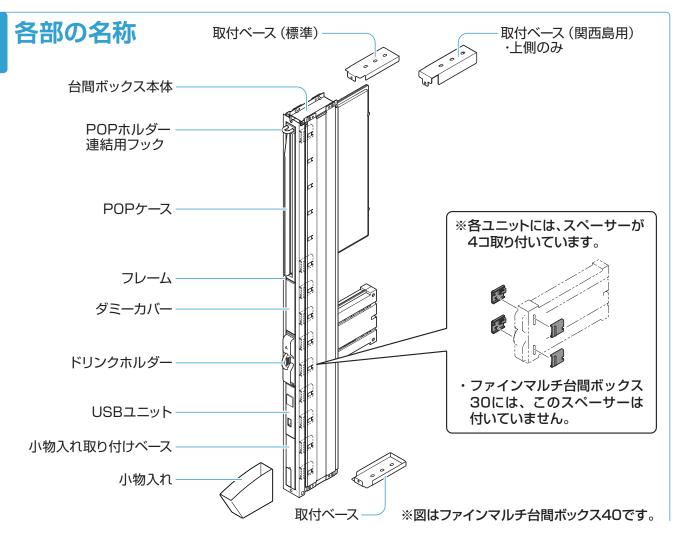

製品仕様

製品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

商品名		ファインマルチ台間ボックス40 ファインマルチ台間ボックス30	
	本 体	幅:約40mm×高さ:810mm×奥行き:約100mm 幅:約30mm×高さ:810mm×奥行き:約100mm	
外形寸法 ユニット別 奥行き		POP入れ搭載時 :約192mm ドリンクホルダー搭載時 :約200mm ドリンクホルダーリングタイプ搭載時:約135mm :約105mm (前面側)	
用 途 USB仕様		携帯電話、スマートフォン、iPhone、iPodの充電 ※上記以外の充電や、電源としての使用は行わないでください。 ※iPhone3~iPhone6動作確認済 (3ページのご注意をよくお読みになり、正しくご使用ください。)	
	定格	入力:DC12V 出力:DC5V/1A	
使用環境		温度:0~50℃ 湿度:90%以下(結露なきこと) 屋内専用	

取付施工方法

■ 配線を伴う施工に関しては6ページ「USBユニット取付方法」を参照してください。


1


取付ベースを固定する

取付ベースを前縁を揃えて島内にネジで固定します。

- ※付属のネジ (木ネジ3.8×25) で上下2カ所づつ 固定してください。
- ※内部スペースは高さ 810mm、奥行き 200mm (ドリンクホルダー搭載時)以上が必要です。 (搭載するユニットにより必要な奥行きは変わります)
- ※関西島の場合は上側に関西島専用の取付ベース をご使用ください。





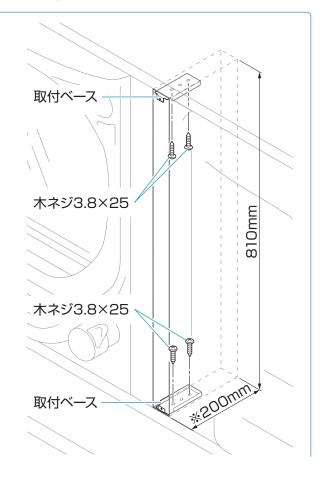

2

本体を差し込み、固定する

固定された取付ベースに本体を正面から差し込み、付属のネジ(トラスネジM4×10)で2カ所固定します。

※本体下部にゴムが巻かれている場合は外してください。




インパクト (電動ドリル等) で固定 するときは、勢いよく締め過ぎない でください。

注意

(推奨締め付けトルク: 1.3N·m以下) 破損の原因になります。

台などの他の配線に引っ掛けないように、本体を差し込んでください。

破損や断線の原因になります。

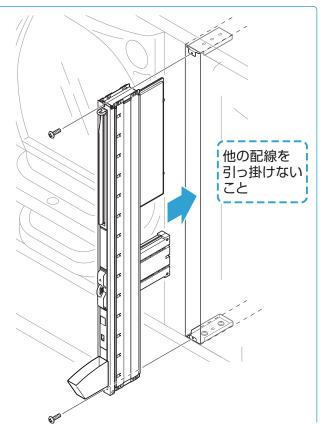

5


USBユニット取付方法

■ USBユニットを使用する場合は電源の配線が必要です。

1

電源を設置し配線をする


- 端子の位置が下向きまたは横向きになる様に 島の上部に固定します。
 - ※パチンコ玉などが当たる恐れがあるので絶対に島 の下部や端子を上向きに取り付けないでください。
- ② 電源BOXからの主電源と島からの渡り線を配線し、島の間から引き出しておきます。
- **3** 電源と渡り線をつなぎます。 ※1台の電源で10台のUSBまで接続できます。

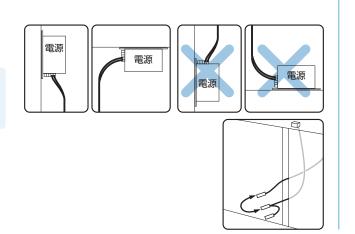

2

本体を取り付ける

- 台間に取付ベースを固定します。※本体取り付け方法は5ページ「取付施工方法」を参照してください。
- ②本体にUSBユニットを取り付けます。 ※ユニットの取り付け、交換方法は10ページ「USB ユニットの交換方法」を参照してください。
- ③ 本体に取り付けたUSBユニットから出ている コネクタを渡り線とつなぎます。

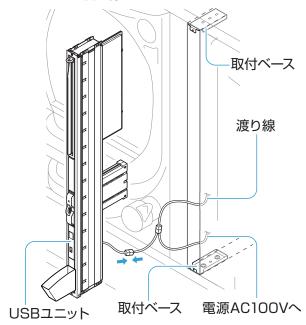


注意


強制

遊技台の入替時などの島作業時に、 本製品の配線を引っ張ったりしない でください。

破損の原因になります。

4 本体を台間に差し込み設置します。 ※配線を挟まない様に注意してください。

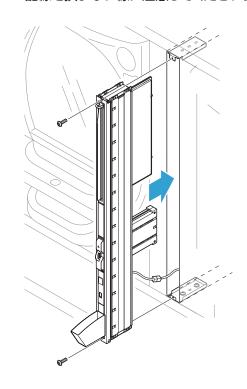

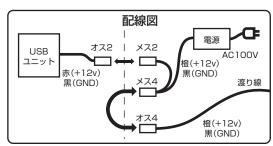

使い方

ドリンクホルダーの使い方

使用可能サイズ容量

・ペットボトル、缶

:500mlサイズ

・ドリンクカップ (トレータイプ)

:口径88mm以下

・ドリンクカップ (リングタイプ) : 口径77mm以下 注意



遊技台のメンテナンスや故障対応等の遊技台開閉時に は、必ずドリンクホルダーは収納してください。

破損の原因になります。

ドリンクホルダーはペットボトル、缶、ドリンクカップ以外の物は置かないでください。


破損の原因になります。

定期的に清掃を行ってください。 ジュースなどがこぼれたときは速やかに拭き取ってください。 破損や色落ちの原因になります。

トレータイプ

引き出し方

ツマミを持ちドリンクホルダーを引き出します。

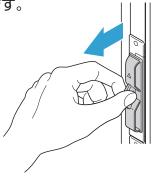

② 最後まで引き出すとトレー部 が自動的に開きます。開かない場合は指で開いてください。

※強く引っ張り過ぎ ないようにしてく ださい。

しまい方

ツマミを持ちゆっくり押し込むとトレー部が上がりますので、 最後まで押し込んでください。※しまう際にはカップ等何もないことを確認してください。

② カチッと音がするまで 押し込みます。



ドリンクホルダーの支え部品は、安全性及び本体の破損防止のため、強い衝撃が加わると外れるように設計しています。外れた際は簡単に取り付けが可能で、再度正常にご使用いただけます。





支え部品が外れた状態でドリンク ホルダーを開閉しないでください

トレー部

使用し続けると破損の原因になります。



支え部品が 外れている



支え部品を取り付ける

リングタイプ

引き出し方

ツマミを持ちドリンクホルダーを引き出します。



力チッと音がするまで引き出すとリング部が水平位置まで回転します。 うまく回転しない場合は 指で動かしてください。



しまい方

ツマミを持ちゆっくり押し込むとトレー部が上がりますので、最後まで押し込んでください。

※しまう際にはカップ等 何もないことを確認し てください。

カチップが部

② カチッと音がするまで 押し込みます。



使い方 8

お手入れ

■ 快適にご使用いただくために正しくご使用ください。

長くお使いいただくために

●清掃の際は水で薄めた中性洗剤を使用し、固くし ぼった柔らかい布で、汚れを拭き取ってください。






- ●USBに水がかからないように注意してください。
- ●お手入れの際、次のものは使用しないでください。

(アルコール・シンナー・中性洗剤以外の洗剤・薬品) 破損や色落ちの原因になります。




POPケースの交換方法


● 本体上下正面のネジを各1本外し前面フレームを持ち上げ、POPケースを引き出してください。※フレームは90°以上開かないでください。

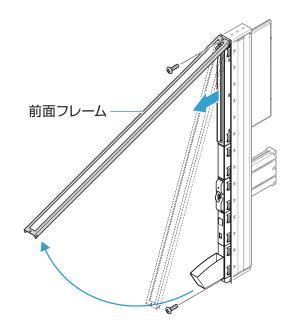

2 POPケースの左右各2カ所のスペーサーを取り外します。

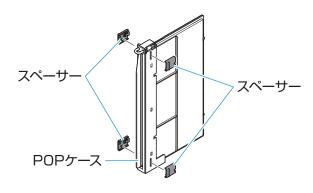

3 スペーサーを新しいPOPケースに取り付けて、逆の手順で本体に取り付けます。

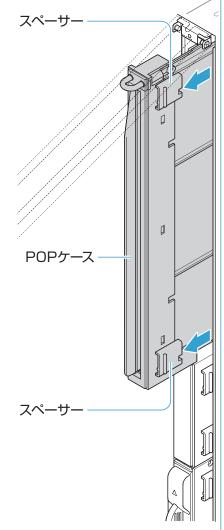


※図はファインマルチ台間ボックス40です。※ファインマルチ台間ボックス30にはスペーサーはありません。

お手入れ

■ 以下の手順の前に本体上下正面のネジを各1本外し、前面フレームを持ち上げください。 ※フレームは90°以上開かないでください。

ドリンクホルダーの交換方法


ドリンクホルダーを引き出し、スペーサーを取り外します。

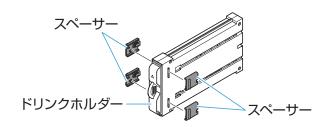

2 スペーサーを新しいドリンクホルダーに取り付けて、逆の手順 で本体に取り付けます。

USBユニットの交換方法


- USBユニットを引き出してから、コネクタを外します。
 - ※外したコネクタは、島内に引き込 まれないように、テープ等で仮止 めしてください。



- 2 スペーサーを新しいUSBユニットに取り付けて、コネク 夕を接続し、逆の手順で本体に取り付けます。
 - ※配線を挟まない様に注意してください。

小物入れの交換方法

- 小物入れを上にスライドして取り外してください。
- 2 小物入れを逆の手順で、本体にカチッと音がするまで押し 込んでください。
- ③ 小物入れホルダーを交換する場合は、他のユニットと同様 に交換してください。

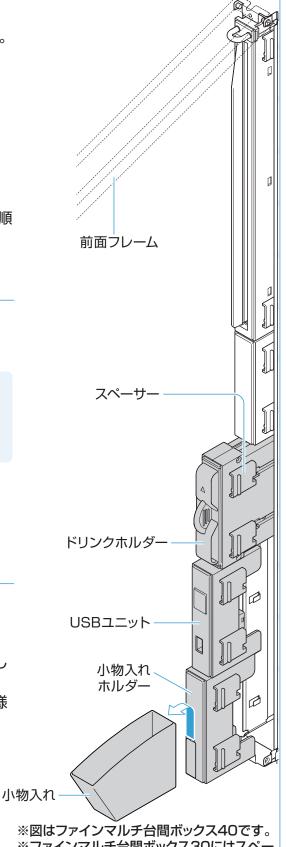

※ファインマルチ台間ボックス30にはスペー サーはありません。

10

困ったときは?

■ お問い合わせの前に、以下のことをお調べください。

状態	チェック事項	対処方法
電源が入らない	電源プラグがコンセントに 接続されていますか?	電源プラグをコンセントに 差し込んでください。
	島の電源は入っていますか?	島の電源を入れてください。
	電源プラグが正しい電源電圧の コンセントに差し込まれていますか?	AC100Vのコンセントに差し込んでください。 (正しい電源電圧に差し込まれていなかった 場合、破損している可能性があります。)
USBが 通電しない	配線コネクタは接続されていますか?	電源、配線(渡り線、USBハーネス)、 USBユニットのコネクタを確実に接続してください。
	配線は正しく取り付けられていますか?	電源、配線(渡り線、USBハーネス)、 USBユニットを正しく設置してください。
USBユニットの LEDランプが 点灯しない (オプション)	配線コネクタは接続されていますか?	電源、配線(渡り線、USBハーネス)、 USBユニットのコネクタを確実に接続してください。
	配線は正しく取り付けられていますか?	電源、配線(渡り線、USBハーネス)、 USBユニットを正しく設置してください。
USBから 充電できない	指定機器 (携帯電話、スマートフォン、iPhone、iPod) 以外の充電はできません。	指定機器以外の充電は行わないでください。 ※指定機器につきましても機種によりまれに 充電できないことがあります。 ※iPhoneについてはiPhone3~6まで動作確認済。 (3ページのご注意をよくお読みになり、正しくご使用ください。)
	機器に適合したUSBケーブルを 使用していますか?	適合したUSBケーブルを使用してください。 (機種により充電専用ケーブルでのみ充電できる機種があります。 充電/データ通信兼用ケーブルでは充電できない場合があります。)
	USBケーブルの差し込み方向は 正しいですか?	差し込み方向を確認し、正しい向きで 差し込んでください。 (正しい向きで差し込まれていなかった場合、 破損している可能性があります。)

MEMO		


11 困ったときは?

オプション・別売品

■ お買い上げの販売店またはエルゴジャパンでお買い求めください。(巻末参照)

マルチ携帯ホルダー ※詳しい内容は、専用の取扱説明書をご覧ください。


- パチンコ遊技中にスマートフォンを保持できます。
- アームとボール部により、お好みの角度・ 位置にスマートフォンを固定できます。

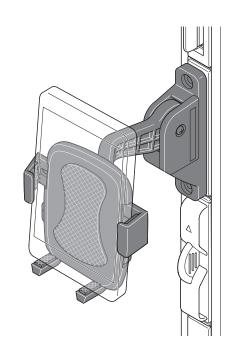

USBマルチ充電ケーブル


※詳しい内容は、専用の取扱説明書をご覧ください。

USBから各社携帯電話、 iPhone(6/6plus/5S/5C/5/4S/4/3GS/3G)、 iPod、スマートフォンの充電が可能です。

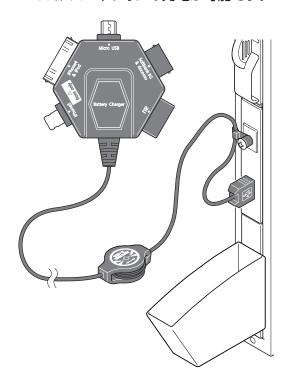

USBユニット(LEDランプ付き)

- 充電可能時はLEDランプが青色に点灯します。
- 取り付け方法は6ページ「USBユニット取付方法」を参照ください。

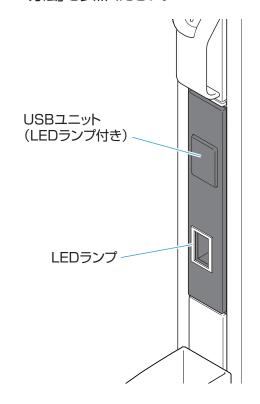


MEMO

13 MEMO

MEMO	

MEMO 14

MEMO

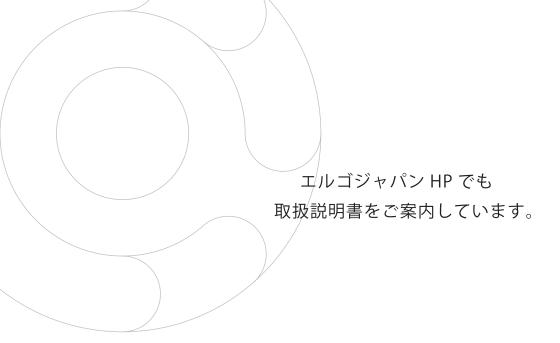

●保証期間及び内容

保証期間 1年間保証(本体)

※お引き渡し日より

● 下記の場合、保証期間内でも保証適用外になりますのでご注意ください。

1.取扱説明書を読まずに誤った使用で発生した故障や損傷

2.指定業者以外で行われた修理や改造で発生した故障や損傷

3.部品を指定通りに装着していないことにより発生した故障や損傷

4.エルゴジャパンが推奨しない部品や付属品を使用して発生した故障や損傷

5.刃物やタバコ等により故意に発生した故障や損傷

6.自然な磨耗や消耗で起きる劣化で発生した故障や損傷

7.直射日光や薬品で起こる変色や劣化による故障や損傷 8.不注意な取扱やお手入れの不足等による故障や損傷 9.天候や天災地変等の外的な要因による故障や損傷 10.国外での使用による故障や損傷 11.ホール店舗以外で使用された場合の故障や損傷

- ・取扱説明書の内容を無断で転載する事をお断りいたします。
- ・取扱説明書の内容は予告なしに変更する場合があります。
- ・取扱説明書の内容に関して、万一誤りなどお気づきの点がございましたら、 弊社までご連絡くださいますようにお願い致します。

製造販売元 株式会社エルゴジャパン

〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勧業ビルディング7F

TEL: 03-5436-6761 FAX:03-5436-6762 販売店

Ver4/201507

株式会社 エルゴジャパン www.ergojapan.co.jp

